



JONNESWAY

ПАСПОРТ

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ



JAI-1054 Гайковерт пневматический 1/2"DR 7000 об./мин., 920 Нм

EAC

1. Общие сведения и назначение

Пневмомеханические гайковерты JONNESWAY® применяются для проведения слесарно-монтажных работ и работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°C до +50°C, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.



Для нормальной работы гайковертов JONNESWAY®, воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влагоотделителем и лубрикатором.

2. Спецификация

Код	JONNESWAY №	Наименование
48785	JAI-1054	JAI-1044 Гайковерт пневматический 1/2"DR 7000 об./мин., 920 Нм

3. Технические характеристики

Приоединительный квадрат, дюйм	1/2	Штуцер подключения, дюйм	1/4
Частота свободного вращения, об/мин.	7000	Габаритные размеры, длина, мм	205
Крутящий момент, тах, Нм	920	Вес, кг	2.56
Крутящий момент, рабочий, Нм	780	Механизм привода	Двойной молот
Давление в магистрали, тах, атм.	6.3	Направление выхлопа	Вниз
Расход воздуха, средний, л.	119		


Уровень вибрации и шума изделия соответствует ГОСТ Р ИСО 28927-10-2013 и ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002) соответственно.

4. Комплектация

4.1	Гайковерт ударный.....	1 шт.
4.2	Штуцер быстросъемного соединения	1 шт.
4.3	Краткая инструкция на русском языке.....	1 шт.
4.4	Гарантийный талон	1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации

Перед началом работы необходимо прикрепить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого нанесите 4-5 капель во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, под магистрали на входе (не более 6,3 атм. (кг/см²) приключенном инструменте), при работе с шлангом, длиной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить.

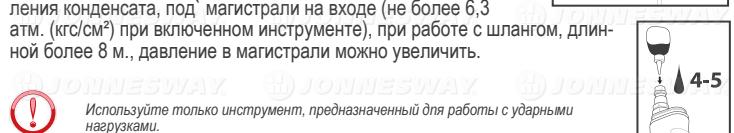

Используйте только инструмент, предназначенный для работы с ударными нагрузками.

②

Установите на привод выбранную оснастку. Выберите нужное направление вращения и момента с помощью переключателя регулятора, расположенного в задней части корпуса инструмента, над рукойкой. Регулировка значения момента осуществляется вращением регулятора в долях от максимального значения положение «4» является максимальным.

Переключатель направления вращения разрешается приводить в движение только в выключенном положении.

По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шланга, очистить инструмент от загрязнений, произвести смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. В случае работы с кородированным крепежом рекомендуется использование защиты органов дыхания, а для снижения воздействия вибрации на руки-перчатки с виброгасящим эффектом.



6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованым аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Ремонт и гарантинное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan
«Джонесвей Интерпрайс» Ко Лтд
6F-9 №51 Сек 2 Кэльюнг Рд Тайpei П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФТУЛС»
125438, Москва, ул. Автомоторная, д.8, этаж 2, комн. 12
тел: +7(499)705-92-89

④